



# INTRODUCTION

## TOOLS

- 13' Wrench



## USE AND CLEANING

Clean it using the right cleaners for vehicle's dashboards and for vehicle's glasses.



## SAFETY

Before starting the installation and during every step, it's needed to wear the right shoes and hands protections.

It must be used all the individual protection devices required by national laws, giving particular attention to:

- **Latex gloves**
- **Protective glasses**



## ENVIRONMENT

The bulkheads are made of non-toxic and recyclable material.

Where present, drain them in the proper area.



## BEFORE STARTING

1. REMOVE THE KIT FROM THE PACKAGING AND FIND THE COMPONENTS;
2. READ THE MOUNTING INSTRUCTIONS;
3. BE SURE TO HAVE THE RIGHT TOOLS AND SAFETY TOOLS, WRITTEN IN THIS PAGE;
4. REMOVE THE TRANSPARENT LAYER FROM THE PANEL.



For any trouble or doubt you can contact us at  
**+39(0)141/917665** or by e-mail at **assistenza@handytech.it**

# KIT COMPONENTS

SDGUARD		
COMPONENT DESCRIPTION	N.	U.D.M.
Polycarbonate plate (Thickness 4 mm)	1	pc
Polycarbonate plate that divides the driver and the passenger	1	pc
Washers 8*30	4	pcs
Nut 8	2	pcs
Rubber washers	4	pcs
Bolts 8*30	2	pcs
Bolts 8*50	2	pcs
Gasket	3	pcs
Eyebolt	2	pcs
Velcro for front fixing divider (50 cm)	1	pcs
OPT2XLS: Divider between rear passengers	OPT.	pcs
Velcro for rear fixing divider (30 cm)	OPT.	pcs
Fitting instruction	1	Instruction
Sticker	1	Sticker
Installation time	15	minutes




# GASKET AND STICKER INSTALLATION



SCHOOL DRIVER  
GUARD



Install the  
gasket and put  
the sticker

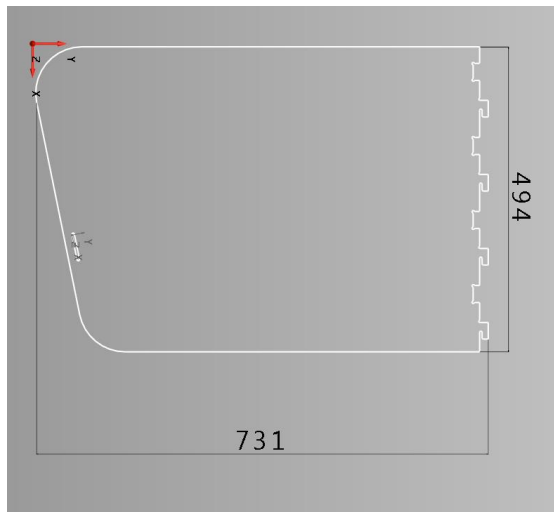

OPT1 SD



Install the  
gasket



# SCHOOL DRIVER GUARD INSTALLATION – FRONT AND REAR DIVIDER

1



REMOVE THE  
HEADRESTS

2



3




COUPLE THE EYEBOLT  
TO THE PANEL

4



PUT THE EYEBOLT IN  
THE HEADREST ON  
BOTH SEATS

5

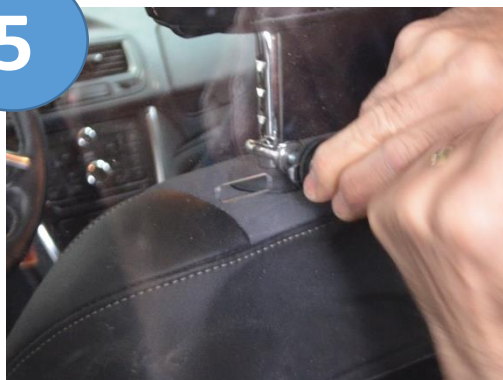

TIGHTEN WITH 13'  
WRENCH

6

## USE AND CLEANING

- EVERY 5.000 KM CHECK THE BOLTS  
TIGHTENING

- PAY ATTENTION; THIS MATERIAL IS NOT  
SCRATCH-RESISTANT

- CLEAN WITH THE RIGHT PATCH AND WITH  
WATER AND SOAP.


- DO NOT USE CORROSIVE DETERGENTS

FIXING SEQUENCE BASED ON  
VEHICLE TYPE:

- BOLT'S LENGHT 30 MM  
OR
- 50 MM

# SHUTTLE GUARD 2 INSTALLATION; FRONT AND (OPT) REAR

1

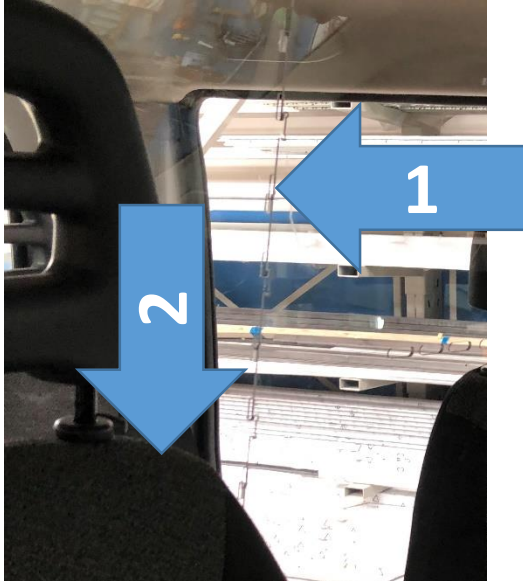

1- INSERT IN THE JOINTS  
2- PUSH DOWNWARDS

2



FIX THE FRONT PANEL WITH VELCRO TO THE REAR VIEW MIRROR

## **USE AND CLEANING**

- **PAY ATTENTION; THIS MATERIAL IS NOT SCRATCH-RESISTANT**
- **CLEAN WITH THE RIGHT PATCH AND WITH WATER AND SOAP.**
- **DO NOT USE CORROSIVE DETERGENTS**

3



1- LIGHTLY RAISE THE FRONT DIVIDER  
2- INSERT IN THE JOINTS  
3- PUSH DOWNWARDS

4



FIX THE REAR PANEL WITH VELCRO TO THE CENTRAL HEADREST

# ORIGIN AND INSTALLATION CERTIFICATES

**CAR FIBREGLASS**  
allestimenti per veicoli commerciali

Via O. Magagnoli, 15 - Zona Bassette-  
48123 Ravenna  
C. Fiscale e P. IVA 0203650396  
Tel.: 0544/451187  
Fax: 0544/267803  
carfibreglass@carfibreglass.com

**CERTIFICATO DI ORIGINE**

N°277/2020

Il sottoscritto Barboni Luca nato a Ravenna il 22 Luglio 1974 in qualità di Legale rappresentante della Ditta CAR FIBREGLASS SRL con sede in RAVENNA partita IVA 0203650396 iscritta alla Camera di Commercio di Ravenna N. RA166035

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti

**DICHIARA**

ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del medesimo DPR. 445/2000:  
- di aver installato, a perfetta regola d'arte, sul veicolo:  
TARGA: FF958MP  
TELAIO: WV2ZZZ7HZHH046001

la paratia divisoria provvisoria in policarbonato compatto trasparente di basso spessore e flessibile Modello SHUTTLE GUARD. Si dichiara inoltre che la predetta paratia è stata opportunamente ancorata senza interferire con i punti di attacco delle cinture di sicurezza e dei sedili e senza interferire con i dispositivi di sicurezza presenti sul veicolo.

Si dichiara che Car Fibreglass dispone di Sistema di gestione Certificato secondo le norme EN ISO 9001, ISO 14001 ed OHSAS18000, e che i lavori di produzione dei prodotti sono eseguiti a perfetta regola d'arte, rispettando le normative della Casa Costruttrice e le norme vigenti emanate dalla Direzione Generale della Motorizzazione Civile.

**ATTESTATO DI ORIGINALITA'**

- È vietata ogni riproduzione anche parziale del presente Certificato;
- La copia Originaria è depositata presso l'archivio della Società Car Fibreglass Srl;
- Eventuali Contraffazioni saranno sanzionate e punite ai sensi di legge;
- Nel caso di fornitura parziale dell'allestimento si intendono conformi a quanto sopra descritto solo i componenti forniti e prodotti da Car Fibreglass Srl;
- La firma sul Certificato di Origine è quella depositata presso il Ministero dei Trasporti - Ufficio Provinciale di Ravenna.

Ravenna, 24/04/2020

Timbro e Firma

ORIGIN CERTIFICATE

Allegato alla circolare n. 11169 del 20 APRILE 2020

Dichiarazione concernente l'installazione sul veicolo della paratia divisoria provvisoria in fase emergenziale quale ulteriore misura di contenimento del rischio di contagio da Covid-19 rispetto alle misure già in essere nell'ambito del trasporto pubblico non di linea

Carta intestata o timbro della Ditta

Il sottoscritto ..... nato a ..... il ..... in qualità di ..... della Ditta ..... con sede in ..... partita IVA o C.F. .... iscritta alla ..... N. ....

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti

**DICHIARA**

ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del medesimo DPR. 445/2000:

- di aver installato, a perfetta regola d'arte, sul veicolo targato ..... telaio n. .... la paratia divisoria provvisoria in policarbonato compatto trasparente/ PVC trasparente (cancellare la voce che non ricorre) di basso spessore e flessibile;  
- che la predetta paratia è stata opportunamente ancorata senza interferire con i punti di attacco delle cinture di sicurezza e dei sedili e senza interferire con i dispositivi di sicurezza presenti sul veicolo.

Luogo e data

Firma leggibile

INSTALLATION CERTIFICATE